




Как начать использование RESPILON® Window Membrane?

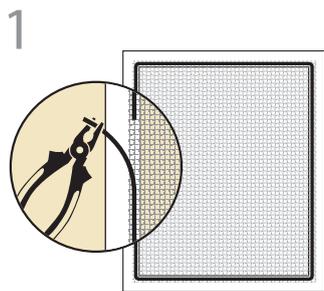


Уберите старый уплотнитель (обеспечивающий примыкание) с рамы.

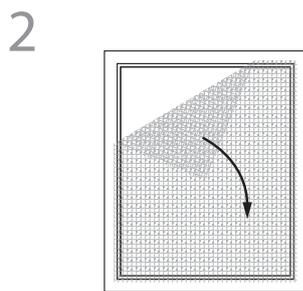


Снимите старую сетку с рамы.

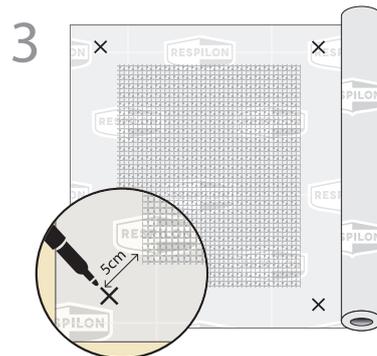


Приложите старую сетку к мембране RESPILON® и сделайте четыре отметки на расстоянии приблизительно 5 см от каждого угла старой сетки.

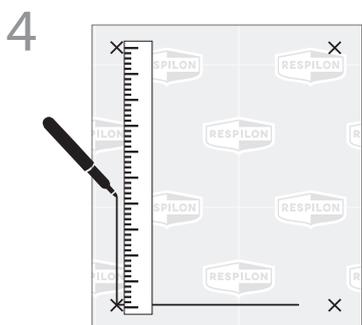


Соедините отметки для того, чтобы сделать контур мембраны для рамы.

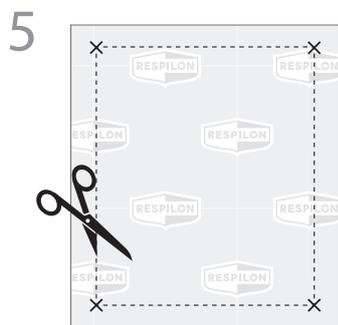


Используйте контур чтобы сделать новую оконную сетку RESPILON®.

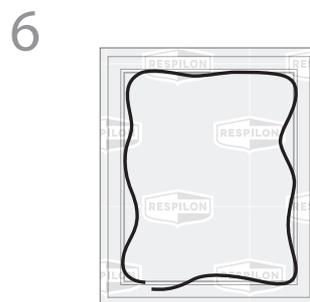

Поместите мембрану RESPILON® на раму и подготовьте уплотнитель (обеспечивающий примыкание).

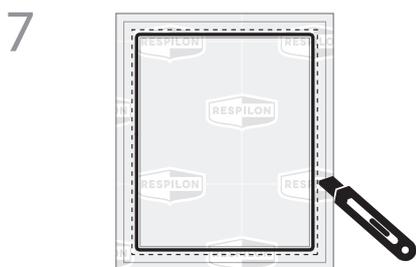

Вставьте мембрану RESPILON® в раму используя уплотнитель и затем отрежьте лишнюю мембрану с помощью канцелярского ножа.

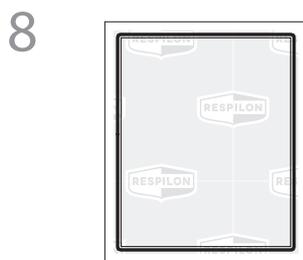

Готово! Теперь Вы можете вставить раму обратно в окно или дверь. RESPILON® сохраняет фильтрующие свойства на протяжении 3 лет. Замените мембрану если она подверглась механическим повреждениям (порез) или стала заметно грязной.